08/07 284-05/00 072456 REV.0

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
e-mail: sac@britania.com.br

LINHA DIRETA GRATUITA **0800-417644**

BRITANIA Prime

Forno 28L Prime

Manual de Instruções

CUIDADOS E LIMPEZA

•Antes de limpar o aparelho, desconectar o cordão elétrico (13) e deixar que o aparelho esfrie completamente.
•Lavar todos os acessórios com água morna e sabão neutro, incluindo a grelha deslizante (10) e assadeira em aço (11).
•Não usar produtos de limpeza abrasivos, escovas metálicas ou produtos químicos já que eles podem danificar a camada antiaderente da assadeira em aço (11).
•Usar um pano úmido para limpar o interior do forno.
•Para limpar a porta de vidro temperado (08), usar um pano úmido saturado em detergente neutro.
•Nunca colocar o aparelho na água ou dentro de qualquer outro líquido.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Forno 28L *Prime.*
Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

•Não utilizar o Forno 28L *Prime* quando apresentar algum dano no cordão elétrico (13), no plugue (14) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.

•Para evitar o perigo de choque elétrico, não colocar o aparelho ou seu cordão elétrico (13) em contato com água ou outros líquidos.

•Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o Forno 28L *Prime* sobre superfície resistente ao calor.

•Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.

•Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do forno. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.

•Desconectar o plugue (14) da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.

•O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar ferimentos.

•Não usar qualquer acessório além dos que são fornecidos com o produto.

•Retirar sempre o plugue (14) da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico (13).

•Não deixar o cordão elétrico (13) pendurado sobre a beirada de uma mesa ou balcão e nunca tocar nas superfícies ainda quentes.

•Não colocar o Forno 28L *Prime* perto de uma chama ou queimador elétrico.

•Não usar em locais descobertos.

•Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o Forno 28L

Prime pode não funcionar apropriadamente. O Forno 28L *Prime* deve ser conectado a um circuito elétrico em separado, longe de outros aparelhos.

•A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta enquanto o aparelho estiver ligado.

•Armazenar apenas os acessórios que são fornecidos com o produto, dentro do forno, quando ele não estiver em uso. Não armazenar outros materiais dentro dele.

•Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.

•Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do forno.

•Para desligar o aparelho, girar o botão tempo (05) para a posição Desl. e, então, remover o cordão elétrico (13) da tomada elétrica.

•Todos os recipientes colocados dentro do forno não podem ser hermeticamente fechados. Também, eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluídos.

•Limpar o aparelho regularmente já que a gordura pode se acumular e causar um incêndio. Certificar-se de que o aparelho não está perto de cortinas, tapeçarias ou outros materiais inflamáveis.

•Não limpar com esponjas de metal. Pequenos pedaços de metal podem se soltar e entrar em contato com peças elétricas, oferecendo o risco de choque elétrico.

•Para evitar queimaduras, sempre usar os botões para operar o aparelho.

•Não tocar em áreas quentes, como laterais e a parte superior da porta de vidro temperado (08).

•Usar apenas um pano úmido, com um pouco de detergente neutro, para limpar a porta de vidro temperado (08) – Não usar utensílios afiados já que podem estragar o vidro e fazer com que ele se quebre. Sempre deixar o aparelho esfriar antes de limpá-lo.

•Não colocar pedaços muito grandes de alimentos ou utensílios de metal dentro de um forno elétrico já que podem causar incêndios e oferecer risco de choque elétrico.

•Não cobrir a bandeja de resíduos (12) ou qualquer parte do forno com papel

FUNÇÃO:

Usar esta função para alimentos, como pedaços de carne não muito tenros, sopas e ensopados

1.Colocar a grelha de deslizante (10) na altura desejada.

2.Selecionar a função .

3.Selecionar o tempo para assar o alimento.

4.Girar o controle de temperatura (02), no sentido horário, para a temperatura desejada.

5.Continuar a assar pelo tempo desejado.

6.Checar as temperaturas dos alimentos para garantir que as temperaturas ideais foram atingidas.

7.Sempre remover os alimentos usando luvas que o protejam dos alimentos superaquecidos e do próprio forno.

FUNÇÃO:

Esta função é ideal para peixe, bifes, filés, legumes, etc.

1.Colocar a grelha de assar na altura.

2.Selecionar a função  .

3.Selecionar o tempo que o usuário quer grelhar o alimento.

4.Girar o controle de temperatura (02), no sentido horário, para a temperatura desejada.

5.Continuar a grelhar o alimento pelo tempo desejado.

6.Checar as temperaturas dos alimentos para garantir que as temperaturas ideais foram atingidas.

7.Sempre remover os alimentos usando luvas que o protejam dos alimentos superaquecidos e do próprio forno.

COMO UTILIZAR O FORNO

CUIDADO: AS SUPERFÍCIES DO FORNO FICAM MUITO QUENTES DURANTE E LOGO APÓS SEU USO

INSTRUÇÕES GERAIS

•Colocar a grelha deslizante (10) na posição e acomodar o alimento que será cozido/assado.

•Colocar o alimento na grelha deslizante (10). Certificar-se de sempre usar recipientes apropriados para forno, nunca usar plástico ou papelão dentro do forno.

•Nunca usar panelas ou tampas de vidro ou cerâmica.

•Não deixar que líquidos escorram para o fundo do forno. Usar a assadeira em aço (11) ou a bandeja de resíduos (12) quando estiver cozinhando.

•Selecionar a temperatura, como sugerido na receita ou desejado.

FUNÇÃO:

Usar esta função para alimentos como milho, pão, biscoitos e para aquecer alimentos.
1.Colocar a grelha deslizante (10) na altura desejada.

2.Ajustar o controle das resistências (04) na função para .

3.Selecionar o tempo para tostar o alimento.

4.Girar o controle de temperatura (02), sentido horário, para selecionar a temperatura desejada.

5.Continuar o processo de tostar pelo tempo desejado.

6.Checar as temperaturas dos alimentos para garantir que as temperaturas ideais foram atingidas.

7.Sempre remover os alimentos usando luvas que o protejam dos alimentos superaquecidos e do próprio forno.

alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.

•Manusear com muito cuidado qualquer recipiente que não seja de metal ou vidro.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

CONHECENDO SEU FORNO

1.Corpo em aço inox
2.Controle de temperatura
3.Luz indicadora de funcionamento
4.Controle das resistências
5.Botão tempo
6.Base de apoio
7.Alça da Porta
8.Porta de vidro temperado
9.Resistências
10.Grelha deslizante
11.Assadeira em aço
12.Bandeja de resíduos
13.Cordão elétrico
14.Plugue

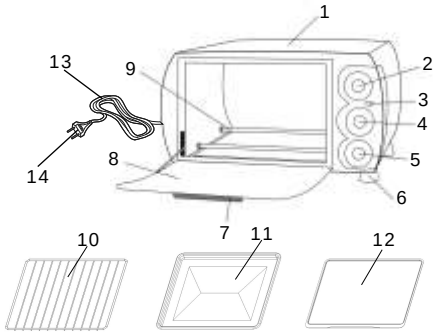

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

1.Remover todos os acessórios e materiais de embalagem de dentro do Forno.

2.Lavar a grelha deslizante (10) e a assadeira em aço (11) com água morna e detergente neutro. Limpar a parte de dentro do Forno 28L *Prime* com um pano úmido ou esponja. Enxugar bem com papel toalha para assegurar que a unidade está bem seca, antes do primeiro uso.

3.Colocar o Forno 28L *Prime* sobre uma superfície estável. NÃO OPERAR O FORNO NUM MESMO CIRCUITO ONDE ESTIVER CONECTADO OUTRO APARELHO.

4.Posicionar o Forno 28L *Prime* para que fique, pelo menos, 5 cm de qualquer objeto ao ser redor. Assegurar-se de que nada é colocado sobre o forno.

5.Assegurar-se de que a bandeja de resíduos (12) está apropriadamente instalada, antes de iniciar o uso.

Só na primeira vez, colocar o controle de temperatura (02) na posição 250 (ºC), o controle das resistências (04) em e o botão tempo (05) para 15 minutos. Isso fará com que qualquer óleo ainda existente no Forno seja eliminado.

NOTA: O Forno pode soltar fumaça durante esse processo. Isso é normal para um Forno novo e não deve levar mais de 10-15 minutos.

AJUSTES DE CONTROLE

AJUSTE DO TEMPO(MIM)

0-120 MINUTOS: O botão tempo (05) pode ser ajustado para, até, 120 minutos. O forno não se ligará se o botão tempo (05) não for ajustado. Quando o botão tempo (05) estiver em DESL., o forno não funcionará.
Para ajustar o tempo de funcionamento, girar o botão tempo (05) no sentido horário, até o tempo desejado. A luz indicadora se acende apenas com o ajuste do botão tempo (05).
Quando o tempo chegar à posição DESL., soará um alarme e o fornecimento de energia será interrompido automaticamente.

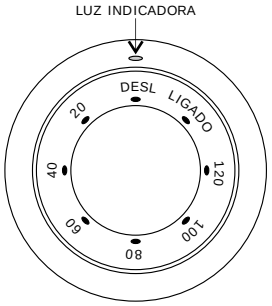

TEMPO(MIM)

MANTER LIGADO

Para que o forno seja mantido ligado, girar o botão tempo (05), no sentido anti-horário, até a posição LIGADO.
A luz indicadora se acenderá. O usuário vai precisar girar o botão, no sentido horário, até DESL. para desligar o aparelho.

AJUSTE DO TEMPO

O tempo pode ser ajustado durante o ciclo de cozimento. Apenas girar o botão tempo (05) para o tempo desejado e o processo de cozimento continuará.

AJUSTE DA TEMPERATURA

Girar o botão de temperatura (02) para a temperatura desejada. A temperatura pode variar de 70°C a 250°C.

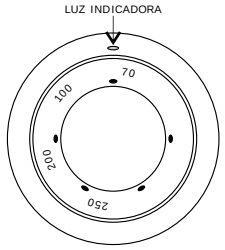

TEMP (ºC)

LUZ INDICADORA

A luz indicadora de funcionamento (03) acende quando o forno está em funcionamento. Quando o botão tempo (05) está em DESL., a luz indicadora de funcionamento (03) não acenderá.

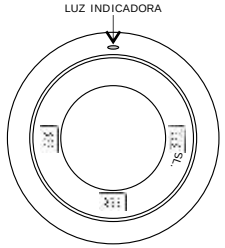

FUNÇÃO

AJUSTE DE FUNÇÃO

O forno oferece seis diferentes funções para o cozimento versátil dos alimentos. Tudo em um único aparelho.

: Os elementos de aquecimento inferiores operam durante essa função.

: Os elementos de aquecimento superiores operam durante esse ciclo.

: Os elementos de aquecimento inferiores e superiores trabalham durante essa função. É perfeito para assar pizza, pães e biscoitos e para tostar carne de porco, filés e torradas.